

Tv när du vill

Användarmanual
- Arris 2853

Sifferknappar

Välj kanal eller skriv text.

På/Av

Text-TV

Volym

TV-guide


Se vilka program som går på olika kanaler samt få tillgång till playtjänster.

Tysta ljud

Info

Tryck för att få mer information om det du tittar på.

Kanalbyte

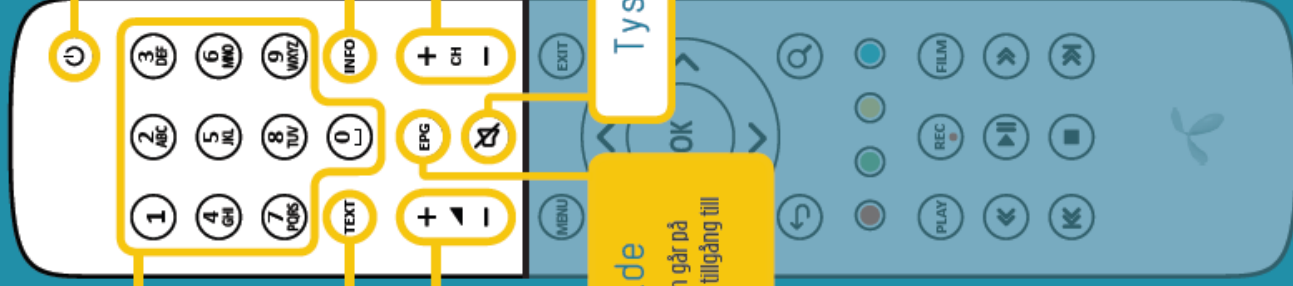

Öppna meny

Stäng meny

Menynavigation

Bekräfta val med OK.

Sök

Sök i en meny, exempelvis efter ett program i TV-guiden.

Menyval

Gör val i menyer. Mer information visas längst ner på skärmen.

Filmbutiken

Öppnar filmbutiken där du enkelt kan hyra filmer direkt i din TV.

Tillbaka

Gå tillbaka ett steg i menyn.

Spela in

Spela in TV-program om du har en inspelningsbar box.

Playtjänster

Videokontroll

Styr ditt inspelade och hyrda material.

Innehåll

1. Introduktion	4
2. Huvudmeny.....	5
2.1 Film	5
2.2 Play	5
2.3 Tv-guide	6
2.4 Sök.....	6
2.5 Mina sidor	6
2.6 Inställningar.....	6
2.7 OM	6
3. Tv-guide (EPG)	7
4. Miniguide	8
5. Playtjänster	9
5.1 Playkanaler	9
5.1.1 Börja om från början – gäller Playkanaler	10
5.1.2 Hur hittar jag/ser jag på en Playkanal	10
5.2 Playbibliotek.....	11
5.3 Spola.....	12
6. Pausa och spola i live-tv.....	13
7. Påminnelser	14
8. Filmbutik	15
8.1 Hyrda filmer.....	16
9. Sök.....	17
9.1 Sökning över hela ditt utbud	17
9.2 Sökning där du är.....	17
10. Föräldrakontroll.....	18
11. Köpkontroll	19
12. Kanallistor.....	20
13. Inspelningsfunktioner.....	22
13.1 Spela in det du tycker om	22
13.2 Titta på inspelningar.....	22
13.3 Hantera inspelningar	23
14. Text-tv	24
15. Fler inställningar	25
16. Felsökning	27

1. Introduktion


Grattis till valet av Ownit-TV! Denna tjänst kan användas av dig som har tv via internet. Du kan se på direktsänd tv, hyra film eller se på vår playtjänst. Har du en inspelningsbar box kan du dessutom pausa i pågående direktsänd tv, spela in dina favoriter och enkelt spela in en hel serie.

2. Huvudmeny

I huvudmenyn kan du gå till tjänsterna FILM, PLAY, TV-GUIDE, SÖK, MINA SIDOR, INSTÄLLNINGAR och OM-TJÄNSTEN.

Du kommer hit varje gång du trycker på **MENU**. Om du ångrar dig eller vill gå tillbaka till tv-bilden trycker du på **EXIT**.

Här är en sammanfattning av vad som finns i respektive kategori:

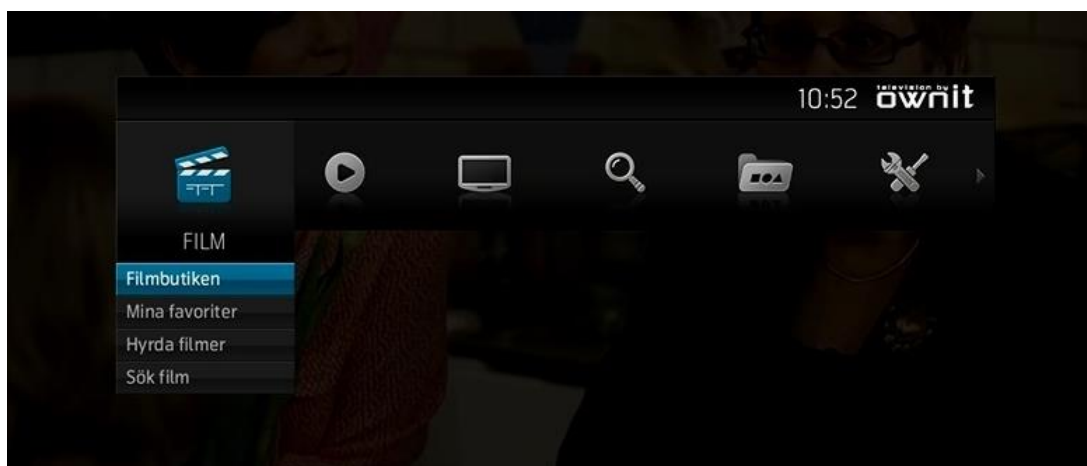

2.1 Film

- Filmbutiken: Hyr film och se trailers.
- Mina favoriter: Filmerna du har markerat som dina favoriter.
- Hyrda filmer: Hitta hyrda filmer och se hur lång hyrestiden är.
- Sök film: Leta bland våra hyrfilmer.

2.2 Play

- Playbibliotek: Några kanalers samlade program som kan ses i efterhand utan extra kostnad. Playkanalerna finns inte här utan hämtas ifrån tv-guiden, tryck på **EPG** för att komma dit.
- Mina favoriter: Dina favoritprogram från playbiblioteket.
- Sök Play: Leta bland program i playbiblioteket.



2.3 Tv-guide

Här ser du alla kanaler och program. Du ser också vilka program som har en Playfunktion ►. Se även avsnitt 3.

2.4 Sök

Här söker du i hela utbudet. Du kan även komma hit genom att trycka på  eller på  på fjärrkontrollen när du tittar på direktsänd tv. Se även i avsnitt 9.

2.5 Mina sidor

- Inspelningar: Alla dina inspelningar. OBS! Kräver att du har en inspelningsbar tv-box.
- Filmfavoriter: Filmerna du har markerat som favoriter.
- Playfavoriter: Filmer du har markerat som favoriter i playbiblioteket.
- Aktiviteter: Alla kommande aktiviteter, t ex påminnelser om program eller kommande inspelningar.

2.6 Inställningar

- Inställningar: Ställ in föräldrakontroll, köpkontroll och ändra PIN-kod.
- Systeminställningar: Anpassa tv-boxen gällande bl a inspelningsbuffert, namn och bildformat.
- Kanallistor: Skapa dina egna kanallistor.
- Systeminformation: Information om din tv-box, t ex IP-adresser och hur mycket utrymme som finns kvar på din hårddisk (gäller endast inspelningsbar tv-box).
- Behörighetsstatus: Visar status på ditt abonnemang och programkort.

2.7 OM

Här ser du vilka filmer du har hyrt.



3. Tv-guide (EPG)

Tv i nutid, framtid och dåtid


Tryck på  så kommer du till tv-guiden. Läs mer om utbudet, se tv-tablån (två veckor framåt och 7 dagar bakåt i tiden) och lägg till påminnelser.

Ser du den här symbolen  betyder det att du kan se programmet trots att det redan sänts (mer om det under avsnitt 5.1). Dessa program/kanaler kallar vi Playkanaler och du kan se dem i efterhand, även om du inte har någon inspelningsbar tv-box.

Aktuell kanal är markerad med grönt. För att bläddra bland program, kanaler och dagar använder du  och . Är du otålig kan du hoppa 24 timmar bakåt/framåt  med eller . Vet du vilket program du letar efter hittas det smidigt med sökfunktionen  eller .

För dig som har en inspelningsbar tv-box kan du spela in markerat program genom att trycka  och stoppa inspelningen med . Ntingen spelar du in det som pågår just nu eller program som kommer inom 14 dagar.

Pågående och kommande inspelningar är markerade med , serieinspelningar med  och påminnelser med .

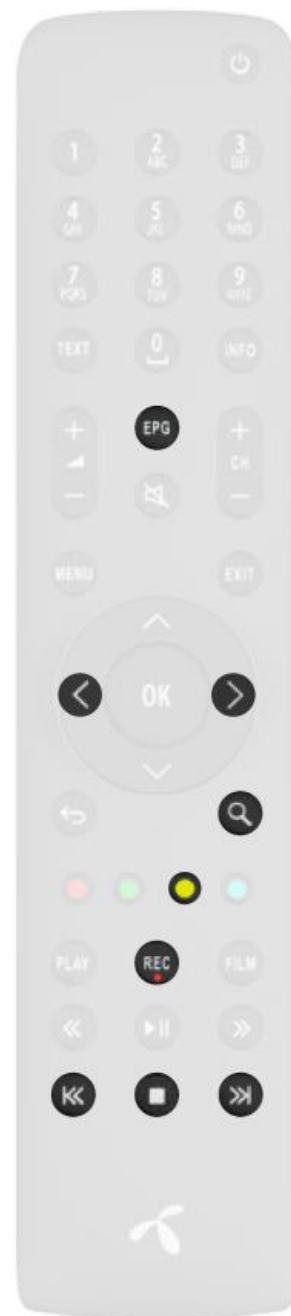

TV GUIDE

11:00 11:30 12:00 12:30

175 Viasat Series	C Community (R)	NCIS Los Angeles (R)	Navy CIS (R)
176 Viasat Series	C Community (R)	NCIS Los Angeles (R)	Navy CIS (R)
177 Viasat Family	Sändningsuppehåll		
179 Viasat Comedy	100 steg från Bombay till Paris		
180 Viasat Comedy	100 steg från Bombay till Paris		
181 Viasat Hits	Words and Pictures		Strange Magic
901 SVT1	Cirkus fami	Smak av Färöarna (R)	Tror du jag ljuger? (R)
951 SVT2	Interpellat	Bild- och formkonsten i Sverige	Bild- och formkonsten i Sverige

svt1

Cirkus familj (R) 10:45 - 11:15
(12:15) Finlandssvensk relationsserie från 2014. Välkommen hem till familjen Sundblom Lindberg! Veckans gäster är Lina och Maria, med 11-åriga sonen...

Föräldrakontroll

Play

Sök

Alternativ




4. Miniguide

Miniguiden dyker alltid upp när du byter kanal eller när du trycker på . Den visar information om det du tittar på just nu samt kommande program och pågående inspelningar (inspelningsbar tv-box krävs). För att få utökad information, trycker du på  två gånger.



När miniguiden visas kan du få information om kommande program på samma kanal genom att trycka på navigationsknappen  och information om tidigare program med . Om du vill byta kanal använder du  och .

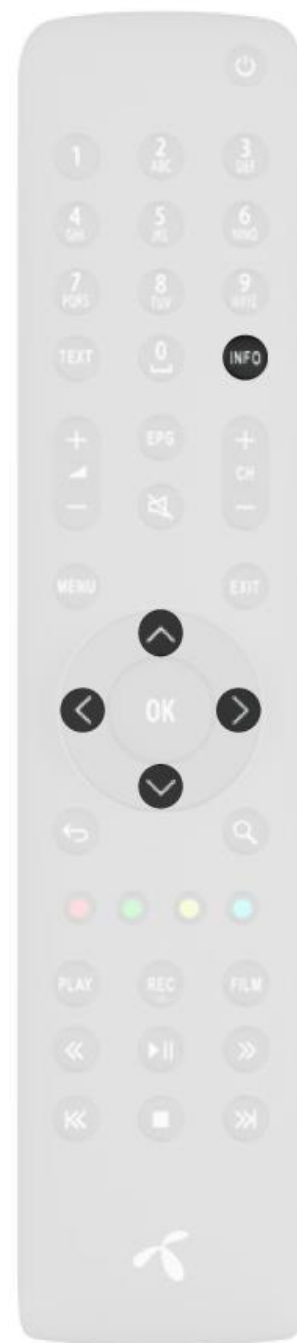

5. Playtjänster

Att komma i tid tillhör det förflutna, åtminstone när det gäller tv-tittande, därför har vi tjänsten Play.

För att göra det enklare har vi valt att kalla allt material, som du kan se i efterhand utan att själv göra en inspelning och som inte kräver en inspelningsbar tv-box, för Play.

Playtjänsten delar vi in i två delar. Playkanaler respektive Playbibliotek:

Playkanaler: hämtas ifrån tv-guiden, tryck på  för att komma dit. Eller tryck på  och sedan tv-guide.

Playbibliotek: här finns några kanalers samlade program som kan ses i efterhand utan extra kostnad.

Tryck på  eller tryck på  och välj Play.


Play kan du se hur många gånger som helst medan programmet är valbart. Du kan även spola framåt och bakåt samt pausa när du vill. Har du stoppat ett program och vill se det igen kan du välja att börja där du slutade eller se det från början.

Du kan bara hitta Play på de kanaler som ingår i ditt abonnemang och som har en Playtjänst. Playtjänsterna innehåller många av programmen som sänds i motsvarande kanal, ibland hela utbudet, ibland ett urval av programmen.

5.1 Playkanaler

Playkanaler är kanaler där många av kanalens program sänds och kan ses upp till sju dagar bakåt i tiden. Dessa program är markerade med ► i tv-guiden och i miniguiden. För att komma till tv-guiden tryck .

Miniguiden visas när du trycker på .

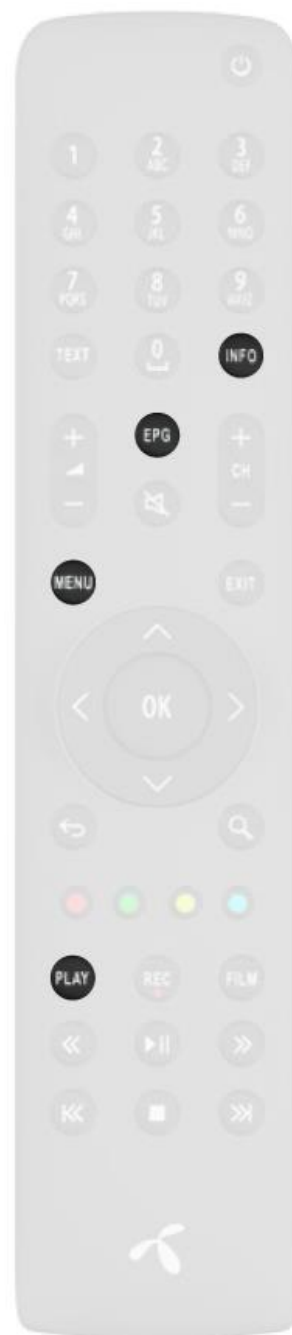


Tv-guiden: visar en översikt över alla dina kanaler och program.

Miniguiden: visar information om det program du ser på just nu.


Hur många Playkanaler som visas beror på vilket abonnemang/utbud som ingår i din tjänst.

På ownit.se/tv finns vårt utbud för respektive abonnemang.

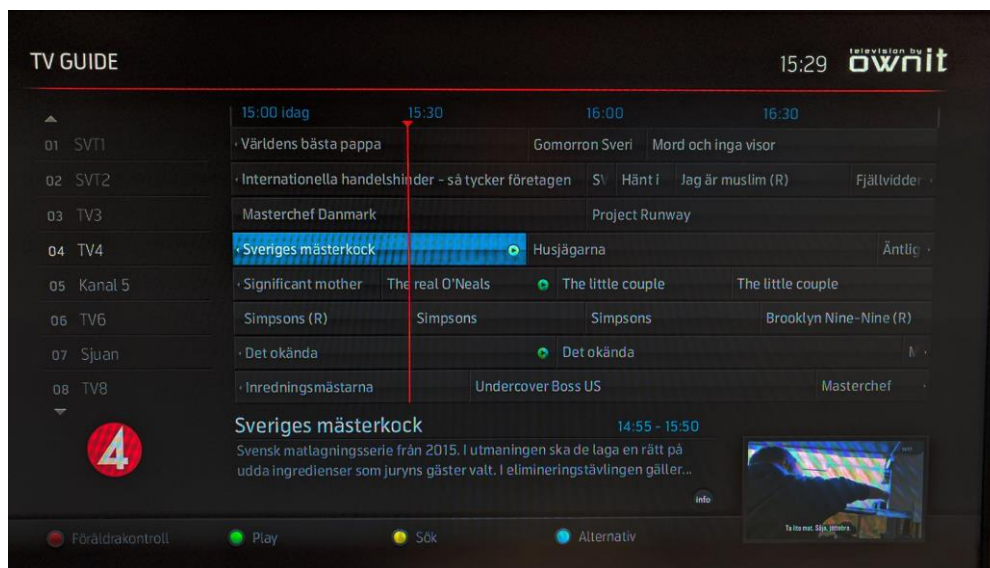

5.1.1 Börja om från början – gäller Playkanaler ▶

Missade du första halvtimmen av favoritprogrammet? Inga problem, nu kan du enkelt se det från början. När Miniguiden säger Tryck OK för att starta om programmet så trycker du helt enkelt på **OK**.

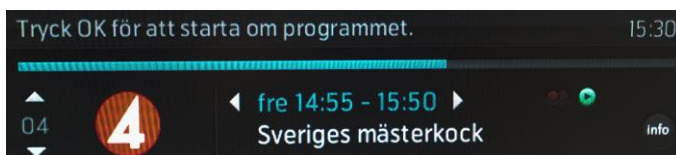

5.1.2 Hur hittar jag/ser jag på en Playkanal

1. Sätt på tv:n och se till att din tv-box är på (knappen på toppen av boxen lyser grönt).
2. Tryck på **EPG** när som helst, dvs det spelar ingen roll vilket program som visas eller vart du är i tv-menyn.





- Med hjälp av navigationspilarna runt ok-knappen tar du dig uppåt  eller nedåt  (för att välja kanal) samt vänster  eller höger  för att välja tidpunkt när programmet visades. Är du otålig så kan du hoppa 24 timmar framåt  eller bakåt  i tablån.
- När du hittar programmet du vill se i tv-guiden så blir det grönmarkerat. Har programmet en ► markering så är det en Playkanal.
- När du står på programmet som har en ► markering trycker du på .
- Ditt program börjar sändas. Inspelningen av programmet börjar alltid lite innan själva programmet, därför kommer du troligen till en reklamfilm, men det är enkelt att spola framåt för att hoppa över den.

5.2 Playbibliotek ►

I Playbiblioteket hittar du flera kanalers samlade program-utbud som kan ses i efterhand. Tryck på  för att komma dit eller tryck på  och välj Play.


Gå in i någon av de kanaler du har i ditt Playbibliotek och tryck . Välj vilken kategori du vill se och tryck . Till höger om programtiteln finns information om hur länge programmet är tillgängligt.

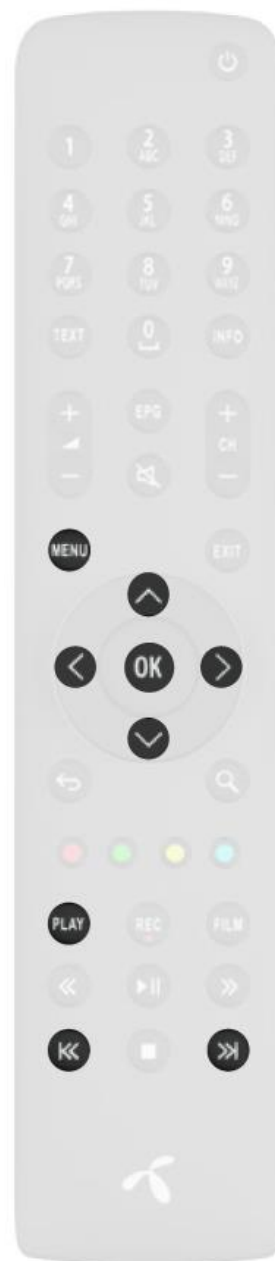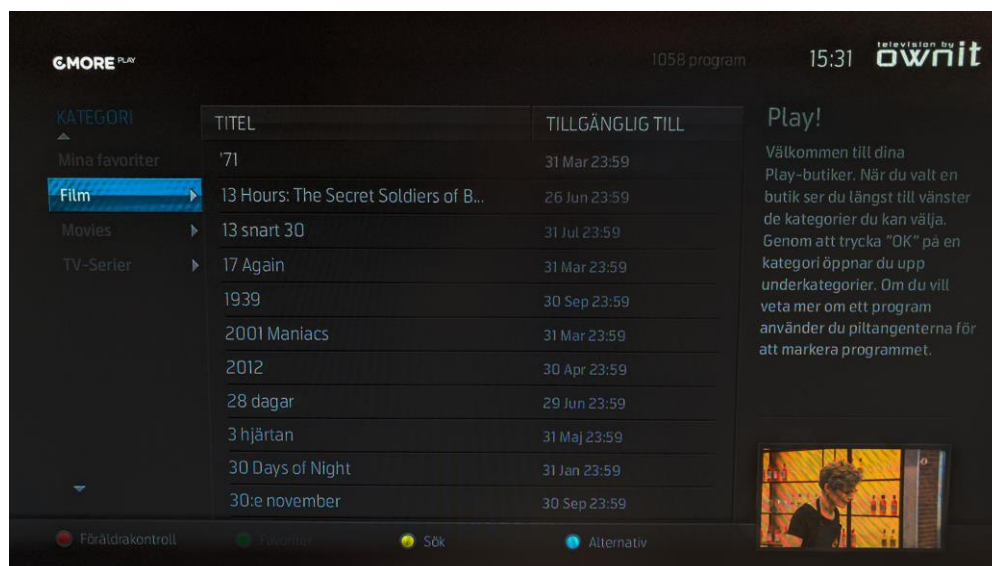


OBS! Du kan bara se program som visats på kanaler som ingår i ditt abonnemang och som har utbudet samlat i biblioteket.

5.3 Spola

När du använder Playtjänsten kan du stoppa , spola framåt  och bakåt  eller pausa . Tryck flera gånger på spolknappen för att spola snabbare. Det finns fyra hastigheter. Går det för fort så trycker du bara på  och ändrar till den hastighet som passar dig.

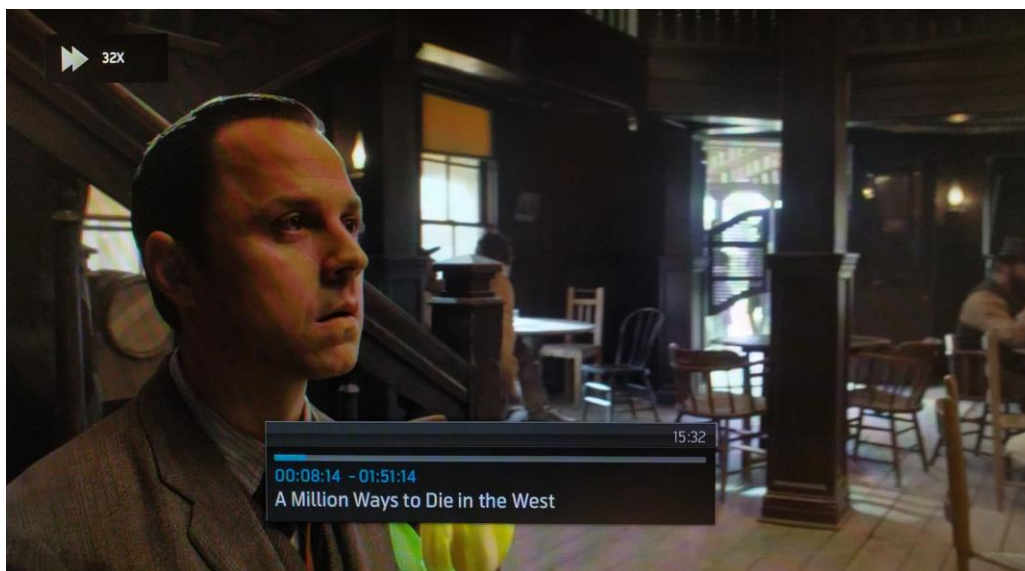

Vill du hoppa i 10-minutersintervall framåt eller bakåt trycker du på  eller  (tidsintervallet kan ställas in under , Inställningar, Systeminställningar, skip-time – 1/2/5 eller 10 min).

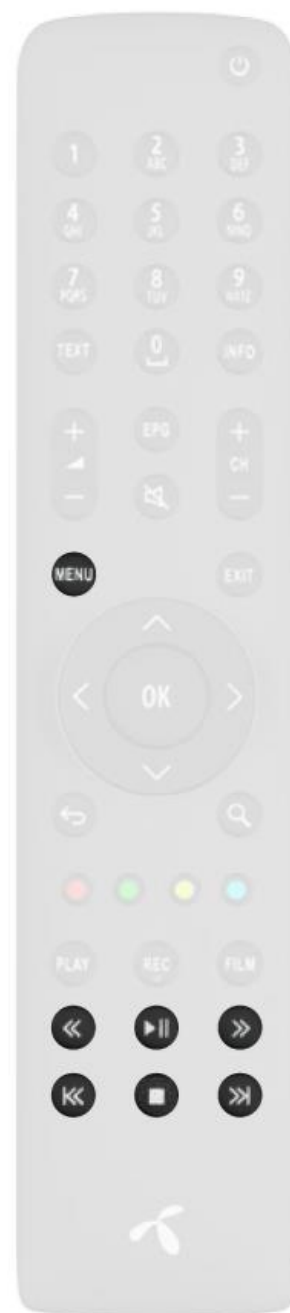

6. Pausa och spola i live-tv

(inspelningsbar tv-box krävs)

Varje gång du byter kanal påbörjas automatiskt en inspelning av programmet som visas (upp till 90 minuter). OBS! Tänk på att inte byta kanal om du pausat i live-sändning, då bryts inspelningen och startar i den andra kanalen som du valt.

Hände det något spännande i live-tv som du vill se igen?

Tryck på . Spola sedan tillbaka genom att trycka på  och sedan  för att titta igen.

Tryck på  om du vill gå tillbaka till där sändningen befinner sig just nu. Vill du snabbspola trycker du en eller flera gånger till på någon av spolknapparna  eller . Det finns fyra hastigheter. Går det för fort så trycker du bara på  och ändrar till en hastighet som passar dig.



7. Påminnelser

Det är mänskligt att glömma

I tv-guiden **EPG** kan du välja att bli påmind om dina favoriter genom att markera ett program och trycka **OK**. Välj mellan att få en påminnelse 5, 10 eller 20 minuter innan programmet börjar.


Du kan även trycka på  och välja Sätt Påminnelse, så markeras programmet med  i tv-guiden. En ruta kommer sedan att dyka upp på din tv-skärm, och påminna dig strax innan programmet börjar. Tryck **OK** för att se programmet, eller fortsatt titta på det du redan ser.



Ångrar du dig och vill ta bort påminnelsen, så ställer du dig på programmet i tv-guiden, trycker på  och sedan Ta bort påminnelse.

Ställ in automatiskt kanalbyte:

Tryck **MENU** och gå till inställningar/systeminställning/automatisk hantering av påminnelser.

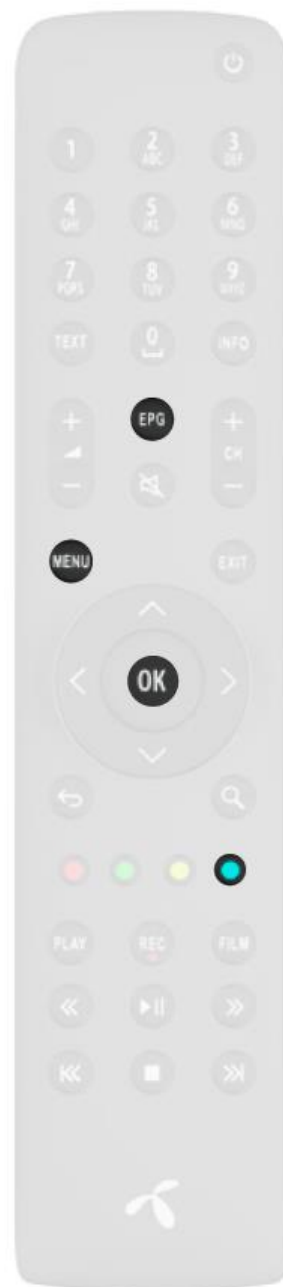



8. Filmbutik

Hyr film med tummen

Vissa dagar kanske inte tv-utbudet passar dig. Då är det perfekt att ha ett helt bibliotek av underhållning bara några knapptryck bort. Tryck på **FILM** för att komma till Filmbutiken. Där finns det något för alla smaker. Hyr genom att markera en film och tryck på **OK**, om du vill se en trailer innan du bestämmer dig, kan du göra det genom att trycka på **INFO** när filmen är markerad.




Har du inte bestämt dig än eller vill hyra filmen vid ett senare tillfälle, så kan du lägga till filmen som favorit. För att hitta filmen vid ett senare tillfälle söker du bara bland dina favoriter genom att trycka på **MENU** och välja Mina favoriter.

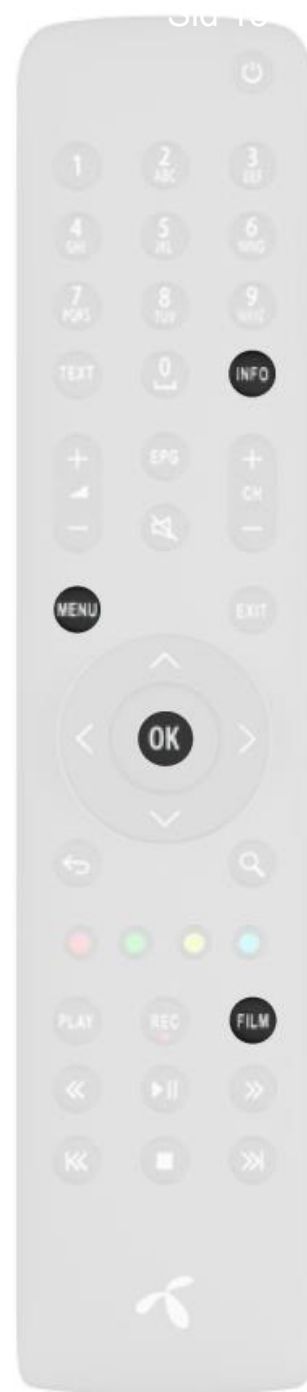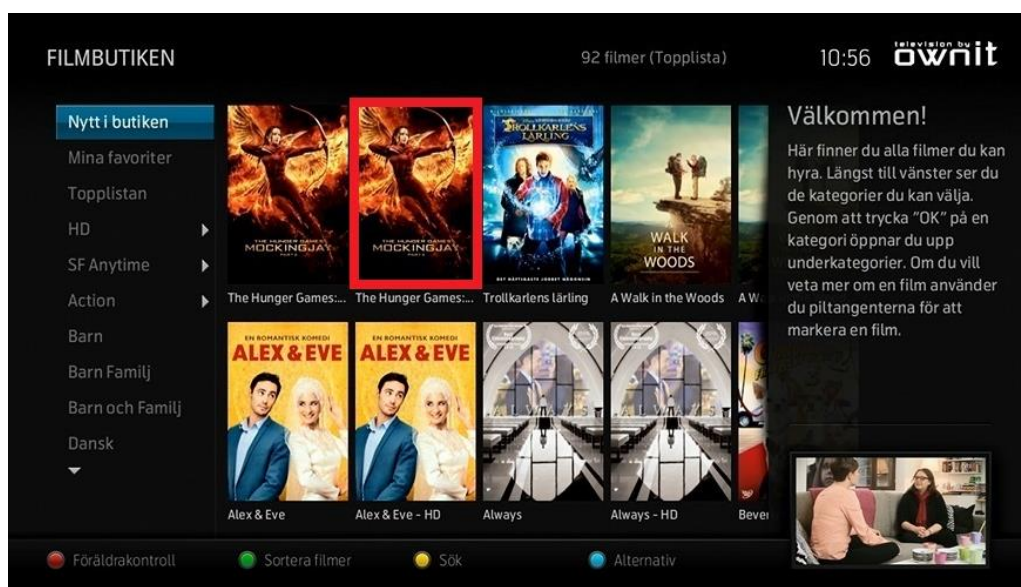

Filmen hyr du oftast i 48 timmar. Under den tiden kan du se filmen hur ofta du vill. Betalningen sker via din faktura – enkelt, precis som det ska vara.

8.1 Hyrda filmer

Tryck på , välj sedan Film. Under Hyrda Filmer ser du vilka filmer du har hyrt och hur lång tid det finns kvar att titta på dem.

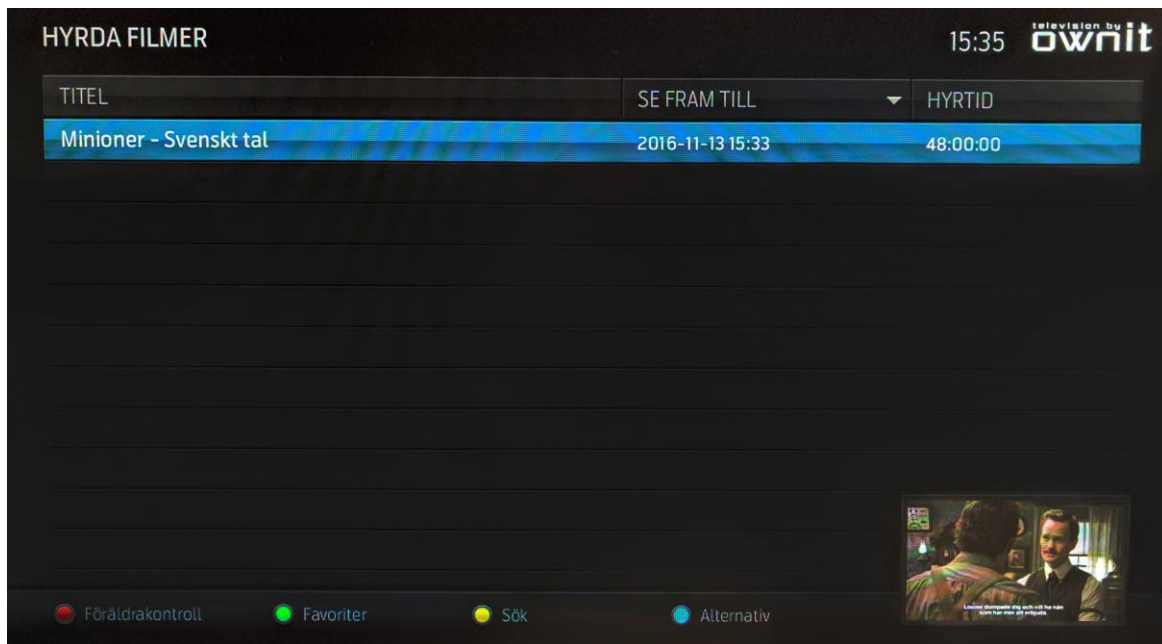

HYRDA FILMER 15:35 television by **ownit**

TITEL	SE FRAM TILL	HYRTID
Minioner - Svenskt tal	2016-11-13 15:33	48:00:00

 Föräldrakontroll  Favoriter  Sök  Alternativ



9. Sök

Hitta det du vill

Om du vet vad du är ute efter kan du hitta det snabbt med vår sökfunktion  eller . Oavsett om det är en serie i Play, en skådis i Filmbutiken eller en regissör i tv-guiden.

Om du vill specificera din sökning

Välj bland t ex titel eller skådespelare. Skriv text med sifferknapparna. Om flera av bokstäverna finns på samma knapp väntar du bara någon sekund, så flyttar sig markören automatiskt. Sudda med .



Det finns olika sätt att söka efter det du vill ha. Antingen genom en sökning i hela ditt utbud eller så söker du endast i utbudet som finns där du är.

9.1 Sökning över hela ditt utbud

Om du vill söka bland alla program, filmer eller Playtjänster kan du trycka på , välj sedan Sök, eller tryck bara på  eller  när du tittar på en kanal, så söker du i hela ditt utbud.

9.2 Sökning där du är

Om du är inne i tv-guiden och trycker på  eller  så söks bara efter program i tv-guiden. Detsamma gäller för Playbiblioteket och Filmbutiken.

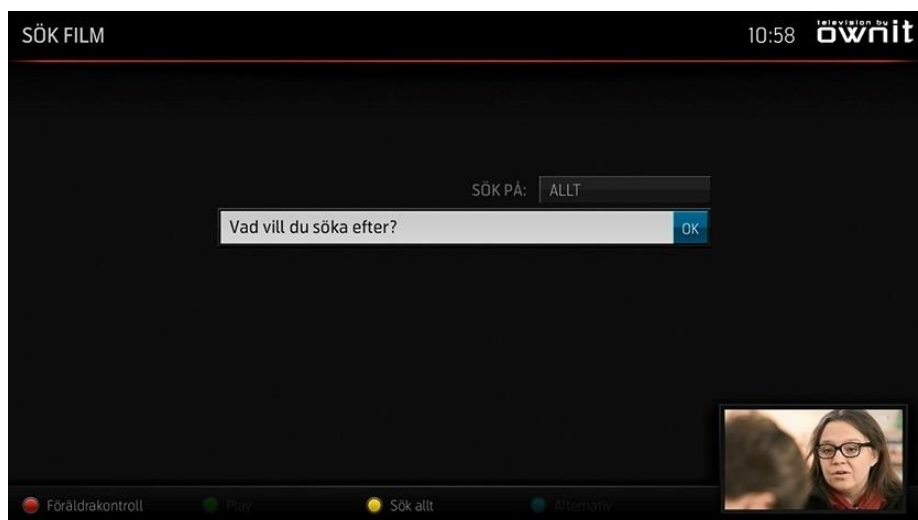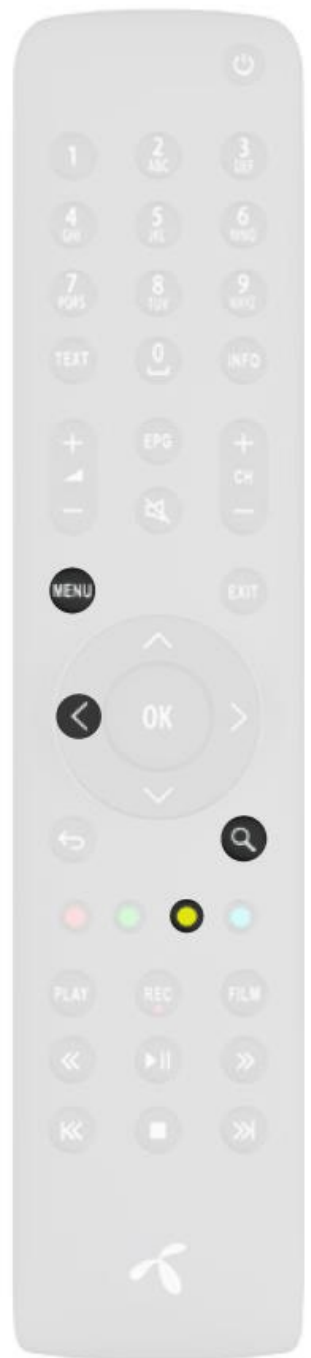

10. Föräldrakontroll

Håll koll på barnen


För att barn eller ungdomar inte ska komma åt material som är olämpligt för dem kan du sätta föräldrakontroll på din tv-box. Det gör du genom att trycka på  och sedan Inställningar/inställningar. Där väljer du en fyrsiffrig kod och ställer in vilken åldersnivå som ska gälla.

Du har fem val. Barntillåten, från 7 år, från 11 år, från 15 år eller allt innehåll. Har du aldrig ändrat koden så är din kod 1234.




Om du glömt din kod så ringer du in till oss på **08 - 525 073 00**

För att slå av och på föräldrakontrollen använder du  och skriver in din kod.

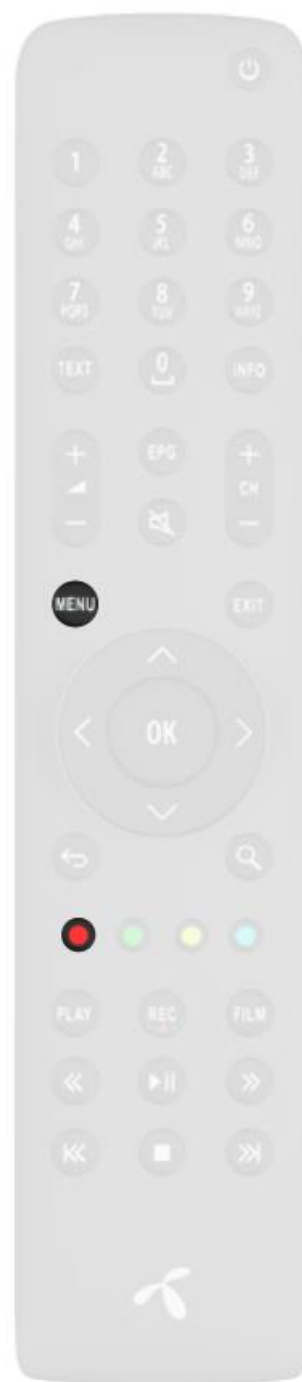


11. Köpkontroll

Det finns en spärr för inköp, så att dina barn eller någon annan inte kan hyra filmer utan din tillåtelse. Spärren kontrolleras precis som föräldrakontrollen med en fyrsiffrig kod. Tryck på **MENU**, sedan på Inställningar/inställningar, så kan du spärra för köp av filmer eller ändra köpkod. Har du aldrig ändrat kod så är ursprungskoden 1234, precis som föräldrakontrollkoden.

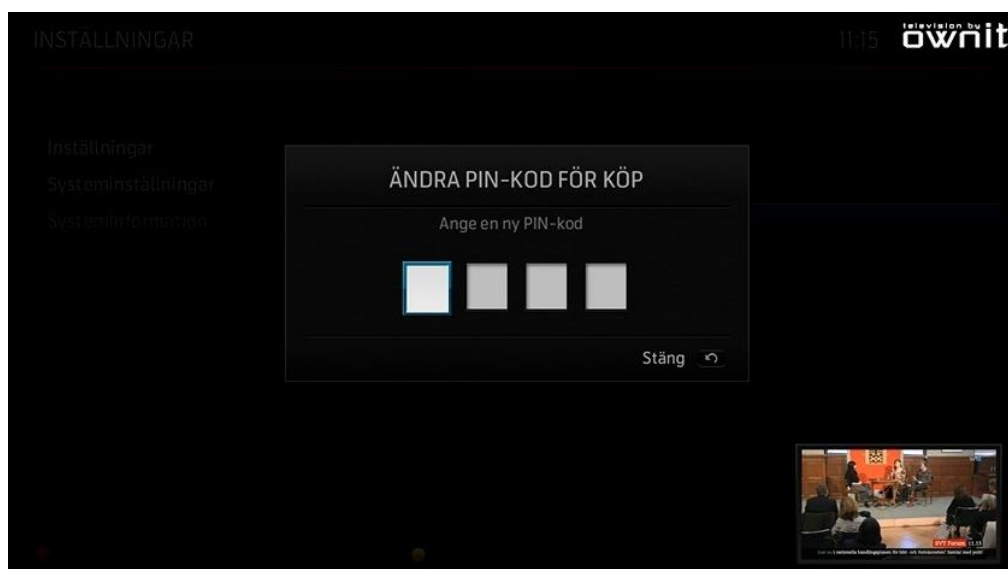

Ring **08 – 525 073 00** om du har glömt din kod.

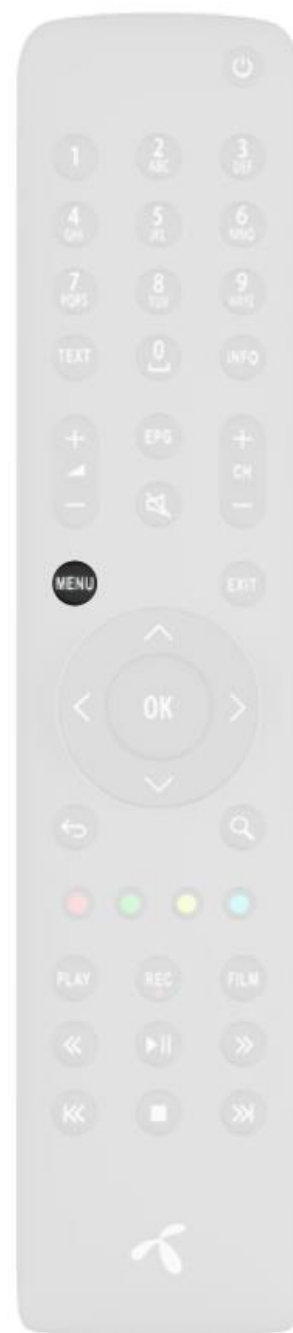


12. Kanallistor

Skapa dina egna kanallistor

Vill du att dina favoritkanaler ska ligga samlade efter varandra eller mycket tidigare i menyn än vad de gör nu? Då kan du göra det genom att trycka på **MENU** och Inställningar, kanallistor och sedan trycka **OK**.

1. Välj Skapa ny kanallista.
2. Ge listan ett namn så hittar du den om du har flera olika listor. Den ursprungliga listan heter Alla.
3. Skriv text med sifferknapparna. Om flera av bokstäverna finns på samma knapp väntar du någon sekund. Då flyttar sig markören automatiskt. Sudda med **<**.
4. När du skrivit in namnet trycker du på **OK**.
5. Förslag är att markera Alla kanaler för att sen ta bort eller flytta de kanaler som du vill ändra.
6. Ett förslag är att byta ut SVT1 till SVT1HD.
 - a. Markera SVT1 HD och tryck **OK**.
 - b. SVT1 HD blir grönmarkerad och får två pilar upp/ned, så att du kan flytta den uppåt eller nedåt.
 - c. Flytta upp den till kanalplats 1 genom att trycka på pil upp.
 - d. När kanalen är överst trycker du på **OK**.
 - e. Flytta sedan bort SVT1 genom att markera SVT1 som nu ligger på kanalplats 2 och tryck **OK**.
 - f. SVT1 blir grönmarkerad, tryck på pil till höger för att flytta bort kanalen, tryck på **OK**.
7. Fortsätt på detta sätt med övriga ändringar. Ta bort eller byt plats på kanalerna genom att flytta dem upp eller ned.
8. När du är nöjd med ändringarna väljer du Spara och använd kanallistan (till vänster under alternativ).
9. Tryck på **EXIT** när du är klar.



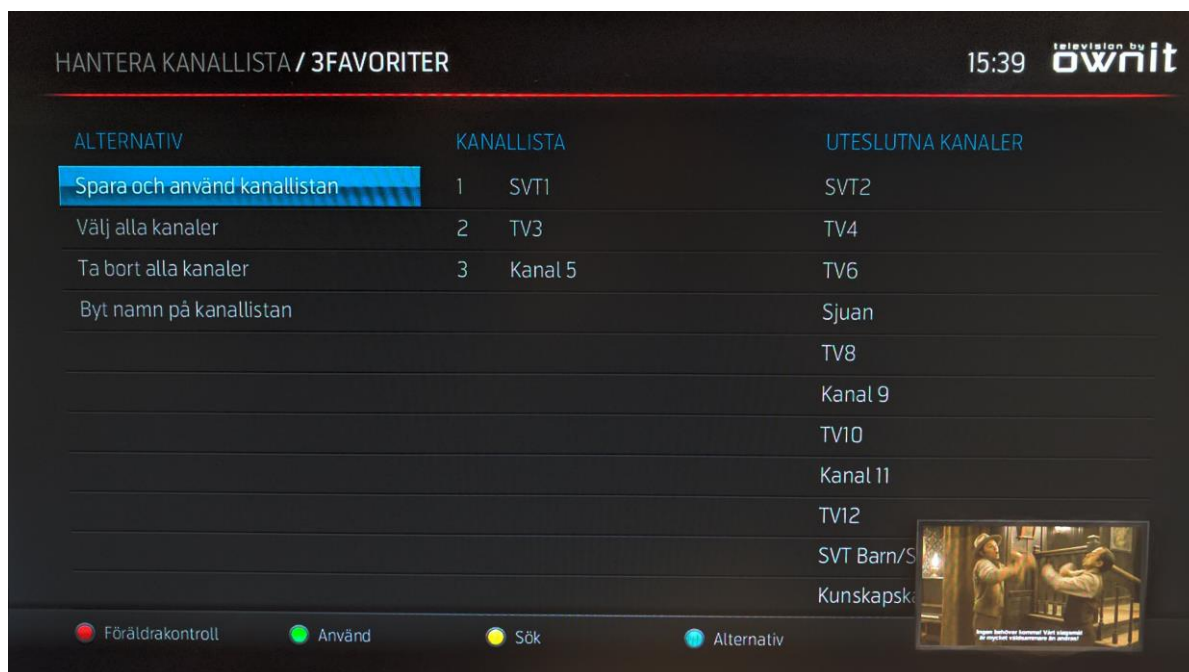

Om du ångrar dig och vill ha kanalerna i den ordning som de var från början så väljer du kanallistan Alla.


Du kan skapa flera olika listor, t ex en som passar för olika tillfällen eller olika familjemedlemmar.

13. Inspelningsfunktioner

(Inspelningsbar tv-box krävs)

13.1 Spela in det du tycker om

Tryck på **REC** för att spela in ett program - antingen det du tittar på just nu eller i tv-guiden (tryck på **EPG** för att komma dit). Den här symbolen  visar att ett program spelas in. Om programmet är en del av en serie kommer du få frågan om du vill spela in varje avsnitt – tryck **OK**, så markeras programmet med  (serieinspelning).

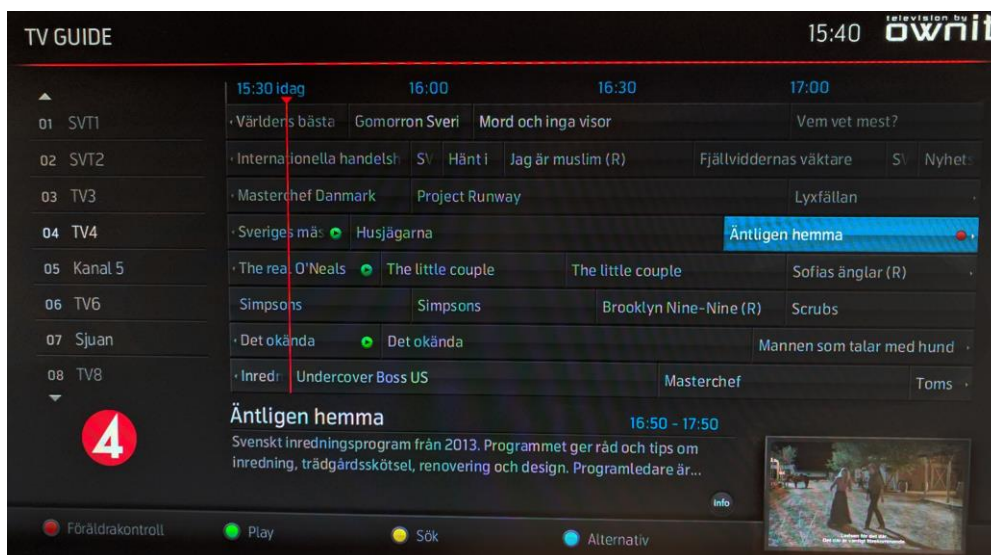


13.2 Titta på inspelningar

För att titta på en inspelning går du in på huvudmenyn **MENU**, väljer Mina Sidor och sedan Inspelningar. Här finns alla program som spelats in.

Välj det du vill titta på och tryck på **OK** för att underhållningen ska börja.

Valde du att spela in programmet från tv-guiden så kommer du troligen att komma in lite innan själva programmet börjar. Det beror på att inspelningen alltid börjar lite innan och slutar lite efter själva sändningstiden för att du inte ska missa något.

Om du redan sett en stund av programmet kan du välja att börja där du slutade sist eller att starta om från början.

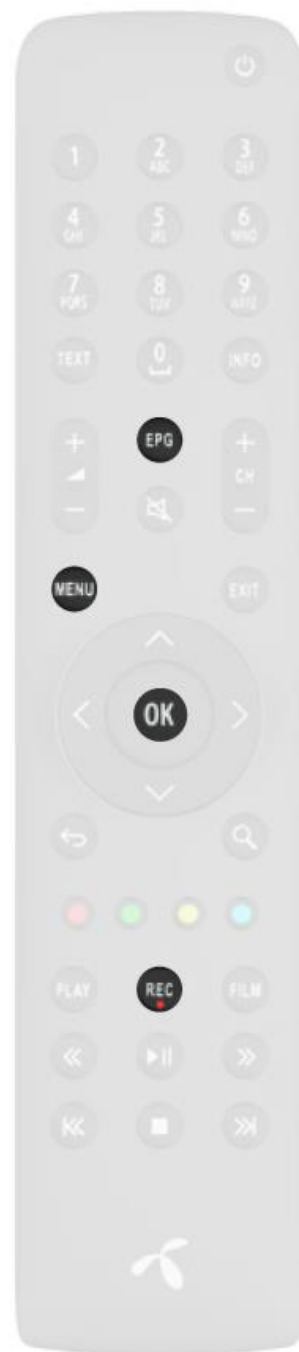

13.3 Hantera inspelningar

Under Inspelningar kommer du enkelt åt dina inspelningar, både schemalagda och pågående. Vill du se på inspelningen så går du till den och trycker på **OK**, svårare är det inte. Vill du radera en inspelning? Markera papperskorgen på programmet du vill ta bort och tryck **OK**.

[illegible]

14. Text-tv

Självklart finns även text-tv i vår tjänst. Stå på de kanaler som har text-tv tjänsten, t ex SVT1 och tryck på . För att avsluta text-tv så trycker du .



15. Fler inställningar

Inställningar/systeminställningar

Energisparläge

Bra för dig som ofta somnar framför tv:n eller glömmer att tv:n är på. Efter vald tid får du en fråga om du vill fortsätta se på tv (det finns tre olika tider att välja mellan). Om du inte svarar, så stängs tv-boxen av automatiskt. Du kan självklart välja att inte aktivera tjänsten.

Boxnamn

Om du har flera tv-boxar som är kopplade till ditt hemma-nät, så kan det vara bra att namnge de olika boxarna. Du bestämmer själv vad de ska heta.

Inspelningsbuffert


Vi har ställt in en buffert för inspelningar, så att inspelningen börjar lite innan och slutar lite efter aviserad sändningstid. Detta för att du inte ska missa något om sändningstiden ändras. Vill du vara helt säker kan du själv utöka bufferten. Välj mellan 0, 5, 10, 15 och 30 minuter.

Undertexter

Ställ in vilket språk du vill ha på undertexten. Svenska är förvalt. Det går även att ställa in text med extra stöd.

Bildkvalitet och –format

Tv-boxen är förinställd på högsta upplösningen. Den anpassar sig till bästa möjliga upplösning av det som sänds – och vad tv:n klarar av. Vissa kanaler sänder bara i 720, vilket styr kvaliteten om du inte själv ställt in en lägre upplösning på tv-boxen eller tv:n. Det går att välja mellan 576p, 720p, 1080i och 1080p.

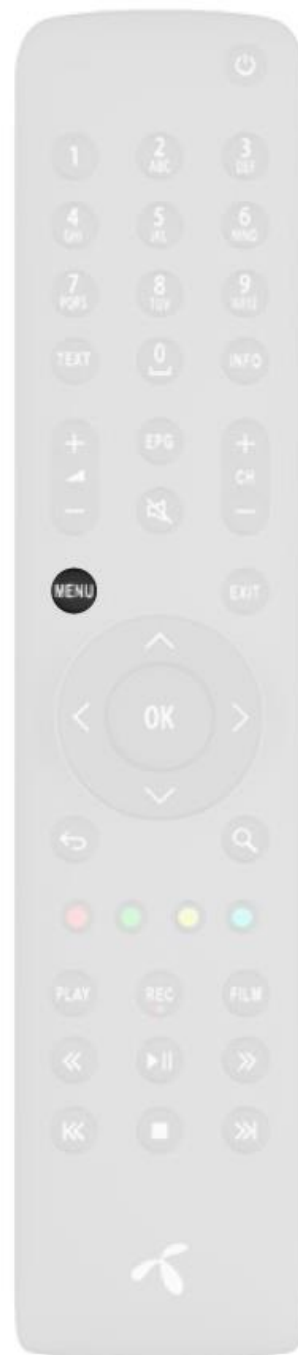

Ljud

Tv-boxen stödjer både analog PCM-stereo och Dolby digitalt ljud. Stereoljud är förinställt i din tv-box, eftersom alla tv-apparater inte kan hantera digitalt ljud.


Det går även att koppla tv-boxen till en extern ljudanläggning via SPDIF (optical) utgången på tv-boxen eller direkt till en högtalare via stereoutgång.

För att få digitalt ljud måste tv-boxen kopplas ihop med tv:n via HDMI-kabel. Ändra även dina inställningar till

Dolby digitalt under  Inställningar/systeminställningar/ljudformat.

Det finns tre val att göra:

- Stereo/Stereo: analogt ut till tv/analogt ut via ljudutgång på tv-boxen
- Dolby digital/Dolby digital: digitalt ut till tv/digitalt ut via ljudutgång på tv-boxen
- Stereo/Dolby digital: analogt ut till tv/digitalt ut via ljudutgång på tv-boxen

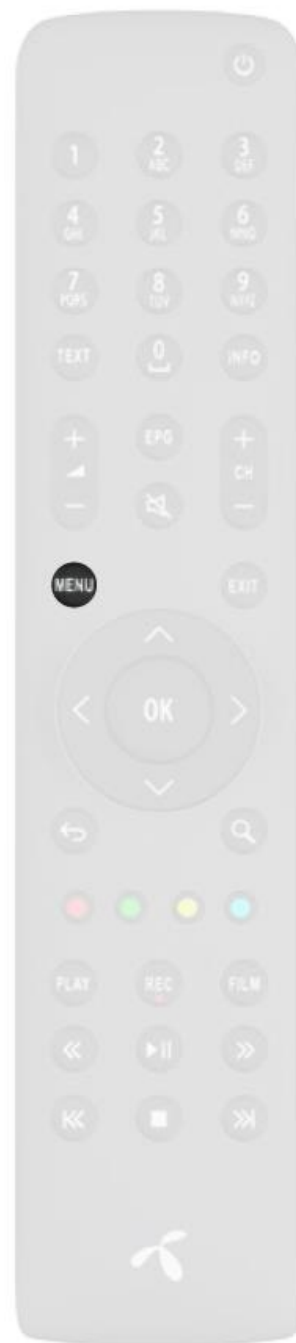

16. Felsökning

Allmänt

Om tv-boxen inte startar, eller om det tar mer än två minuter att komma igång från standby-läge, så är det bra att göra en omstart. Dra ut strömkabeln till tv-boxen och vänta några sekunder innan du kopplar in den igen.

Lampan på tv-boxens ovansida lyser varken grönt eller rött, kontrollera att

- elsladden sitter i uttaget
- huvudströmbrytaren på boxens baksida står på ON

Ingen bild, kontrollera att

- alla kablar är anslutna
- tryck på STANDBY-knappen och kontrollera att boxen är på
- tv:n är inställd på rätt input/source
- det visas något på kanalen du valt
- ljusstyrkan på tv:n

Inget eller dåligt ljud, kontrollera att

- HDMI-kabeln (eller scart-kabeln) är ansluten
- volymen på tv:n och tv-boxen inte är för låg eller på mute (tyst läge)
- tv:n stödjer den valda inställningen (alla klarar stereo, men alla klarar inte dolby digital)

Fjärrkontrollen fungerar inte, kontrollera att

- batterierna fungerar
- batterierna är rätt insatta
- lampan på tv-boxen blinkar när du trycker på fjärrkontrollen
- fjärrkontrollen är synkroniserad (ihopkopplad) med tv-boxen, se kom-igång-guiden som du fick tillsammans med boxen.

Kan inte schemalägga inspelningar eller påminnelser, kontrollera

- om det finns tidigare schemaläggning som krockar med den nya. Denna box kan spela in på två olika kanaler medan du tittar på den tredje.

Kan inte spela in program, kontrollera att

- tv-boxen har en hårddisk installerad på undersidan.
- det är en hårddisk från Ownit.
- om hårddisken är full – ta i så fall bort program du inte längre vill ha och gör plats för nya.

Smartcard

Kontrollera att smartcardet är korrekt insatt på undersidan av tv-boxen. Chippet ska vara nedåt (mot boxens mitt) och längst fram när du sätter in det.

